

Produktinformation/
Gebrauchsanleitung

MUSCLE SUIT Soft-Power

SOFT-EXOSKELETT

(UNISEX / ONE SIZE FITS ALL)


MUSCLE SUIT
×
MEDIAID

> 35%
Entlastung
in Rücken und
Beinen



CE



Muscle Suit Soft-Power-Exoskelett





Das Muscle Suit Soft Power ist ein Soft Exoskelett mit Unterstützungsfunktion bei allen temporären oder sich häufig wiederholenden Oberkörperbeugungen und/oder Beinhocken.

Das Muscle Suit Soft-Power Exoskelett sorgt für eine Minderbelastung von Rücken- und Beinmuskulatur von $> 35\%$ und ist somit das leistungsstärkste Exoskelett seiner Klasse und das im Vergleich mit vielen Wettbewerbsprodukten ab dem 1. Grad der Vorbeugung.

Mit nur 430 Gramm Eigengewicht wurde ein hochakzeptiertes Soft-Exoskelett mit den Leistungsmerkmalen technisch aufwendigerer Produkte konzipiert. Bei der Entwicklung des Muscle Suit Soft-Power Exoskeletts bestand zudem ein Hauptaugenmerk darin, die Kundenanforderung zu nur einer Größenvariante, welches alle Körpergrößen abdeckt, zu entwickeln. Dieses ist mit der Abdeckung aller Körper-



größen von 145cm – bis 205cm eindrucksvoll gelungen. Weitere Körpermerkmale spielen bei der Nutzung von Muscle Suit Soft-Power nur eine untergeordnete Rolle.

Muscle Suit Soft-Power kann nach kurzer Eingewöhnungszeit ganztätig am Körper verbleiben und ist über eine Deaktivierungsfunktion, mit den bekannten Mechanismen eines Rucksackes, auch für Sitztätigkeiten geeignet, entweder bei Wechseltätigkeiten z.B. bei KfZ-Fahrten, Staplernutzung, während der Pausen oder bei zwischenzeitlichen Schreibtischarbeiten.





Wichtige Hinweise:

- Muscel Suit Soft Power klassifiziert sich in die Kategorie der passiven Exoskelette.
- Muscel Suit Soft Power stellt somit eine Unterstützung des Oberkörpers und Beinbeugung da und schützt in Folge vor Überbelastung.
- Muscel Suit Soft Power entlastet Sie bei jedem Beugevorgang oder bei Dauerbeugung von Oberkörper und Beinen von ca. 35 %
- Mit Muscel Suit Soft Power behalten Sie die volle Bewegungsfreiheit weshalb nicht mit einer Einschränkung der Muskelaktivität zu rechnen ist.




MUSCLE SUIT SOFT POWER GEBRAUCHSANLEITUNG



Beschreibung Muscle Suit Soft Power

Bitte lesen Sie diesen Gebrauchsanweisung aufmerksam. Befolgen Sie dann die angegebenen Schritte, um sicherzustellen, dass das Produkt richtig getragen wird.


Vergewissern Sie sich, dass die richtige Größe eingestellt ist.

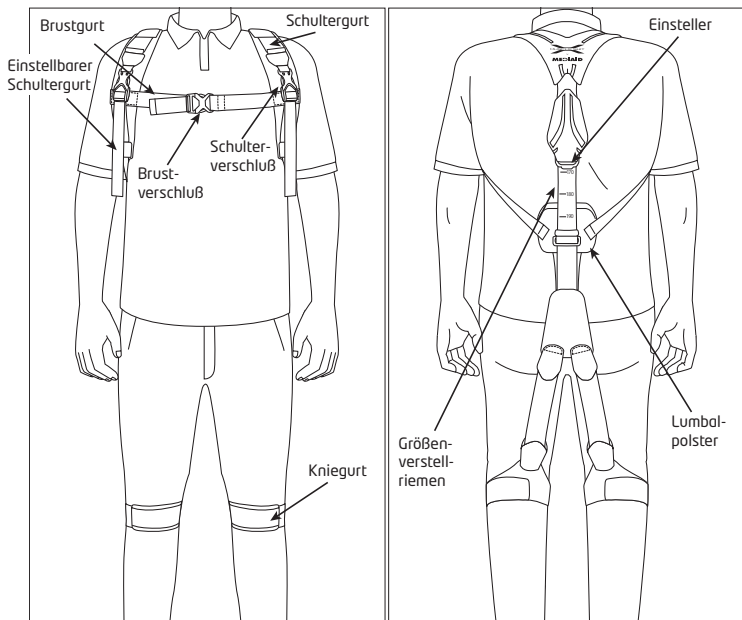





Anlegen von Muscle Suit Soft Power

1. Verwenden Sie den Größenverstellgurt, um die Muscle Suit an Ihre Körpergröße anzupassen. Die Anzeige zeigt die Körpergröße in Zentimetern an. Schieben Sie den Versteller auf Ihre Körpergröße.

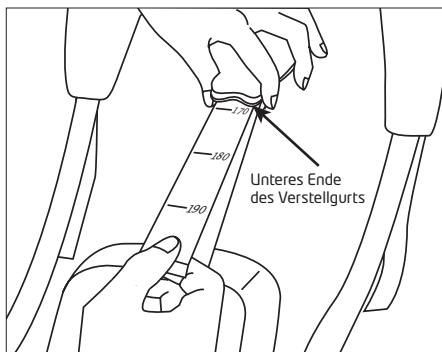


- 2.** Führen Sie Ihre Arme durch die Schultergurte.

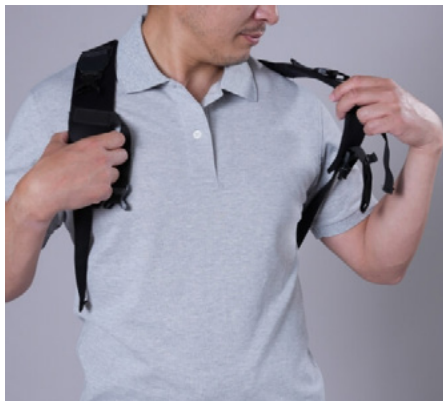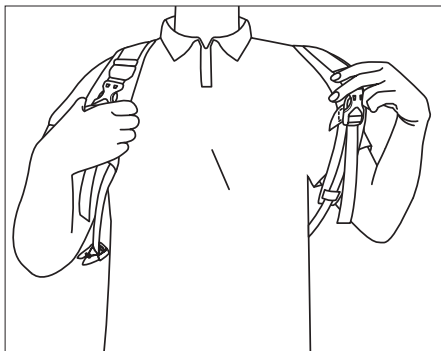


Anlegen von Muscle Suit Soft Power

3. Schließen Sie den Brustverschluss.

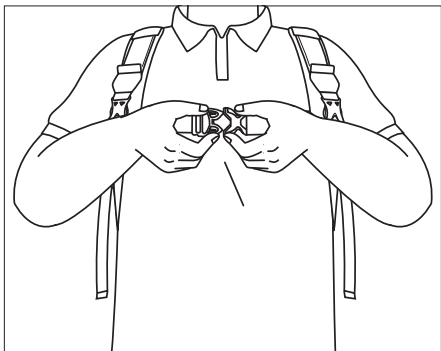


4. Lösen Sie die Schulterverschlüsse.

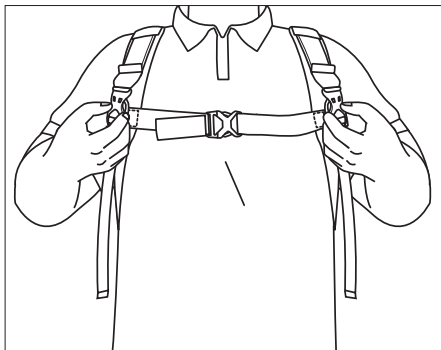


Anlegen von Muscle Suit Soft Power

5. Schließen Sie die Klettverschlüsse, um die Kniegurte zu sichern. Die Gurte sollten jeweils unterhalb der Kniescheibe positioniert werden.

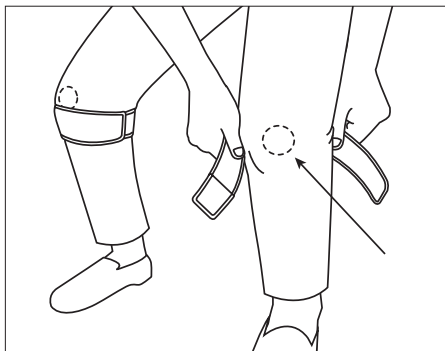


6. Schließen Sie die Schultergurte.

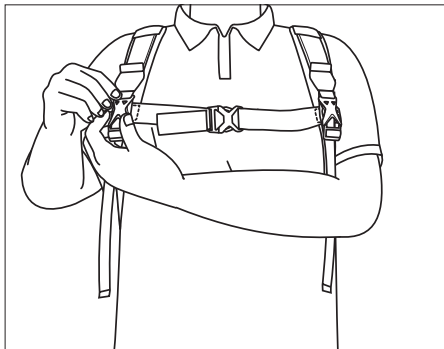


Anlegen von Muscle Suit Soft Power

- 7.** Ziehen Sie den Brustgurt und die Schultergurte fest und stellen Sie sie passend für Sie ein. Ziehen Sie den Schultereinstellgurt nach unten. Die Position des Brustgurtes kann eingestellt werden.

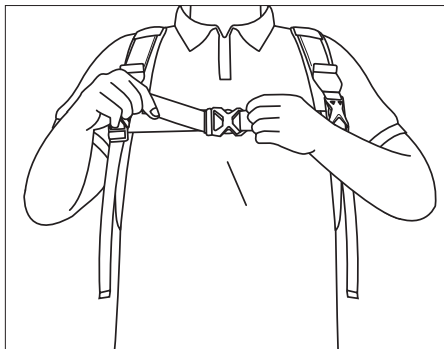


Ziehen Sie die Schultereinstellgurte nach unten. Die Position des Brustgurtes kann verändert werden.

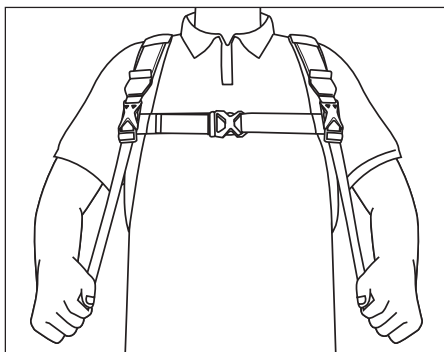



Anlegen von Muscle Suit Soft Power

- 8.** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nicht locker sitzt oder verrutscht ist. Das Lumbalpolster sollte etwa auf der Höhe des Nabels positioniert werden. Wenn Sie sich unbequem anfühlt, wiederholen Sie die Schritte von Anfang an, um das Muscle Suit richtig anzulegen.

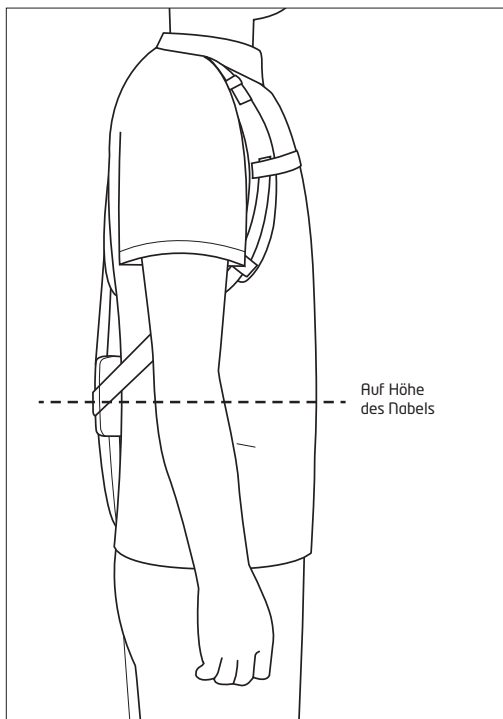



Muscle Suit Soft Power + sitzende Tätigkeit

Muscle Suit Soft Power kann auch bei sitzenden Tätigkeiten, im Gabelstapler, im KFZ oder beim Sitzen in der Pause getragen werden, dabei wird das Lumbalpolster abgenommen (Klettverschluss).



Waschanleitung

1. Maschinenwäsche im Wäschenetz

Beim Waschen geringe mechanische Beanspruchung oder Handwäsche



2. Wäschenetz



3. nicht schleudern



4. kein Trockner



5. nicht bügeln



5. keine Chlorbleiche verwenden

6. Bei Maschinenwäsche im Wäschenetz Klettverschlüsse schließen

Alternativ:

7. Handwäsche

Waschen in Seifenlauge (Kernseife)
in lauwarmem Wasser



Kontakt



Importeur + Vertrieb

N-Ippin GmbH
Rhabanusstr. 38
65375 Oestrich-Winkel
Tel: +49 (0) 67 23 - 8 08 11 10

info@n-ippin.com
www.exoskelette.gmbh



NIPPON SIGMAX CO., LTD
1-24-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan

